

# Monteringsanvisning Foldevegger

## Takhengte foldevegger:

Seksjonene er nummerert i overkant, 1, 2, 3 osv. Startseksjonen er alltid nr. 1. Numrene leses alltid fra samme side.

### Montering:

1. Sett i justerskruer (sekskanthode), og monter takskinnens første teleskopdel på plass i parkeringssonen.
2. Press inn nedre del av takskinnen nærmest parkering og lås den med låsemutter i riktig høyde. Bruk gjerne sidekarmen som understøtte for å få riktig høydemål.
3. Startkarm med seksjon nr. 1 monteres stående på gulvet, eksakt i lodd under takskinnen.
4. Reis seksjon nr. 2, tilpass gangjernene (hengslene) og trykk i låsepinnene. Elementene med bærevogner tres inn i enden av skinna. Bærevognene er forjustert fra fabrikk. Om det pga plassmangel ikke går an å få i låsepinnene i fra oven i det øverste hengslet, bøy låsepinnen forsiktig ca 2 cm ned fra hodet. Slå pinnen inn fra undersiden.
5. Fortsett i.h.h.t punkt 4 med seksjonene i nummerordning, 3, 4, 5 osv.
6. Monter siste del av teleskopskinnen i taket. Husk å sette inn styretapp for skjøt i skinnen.
7. Dra i tetningslistene, gjennom å forskyve teleskopdelen opp/ned, bruk evt. kniv og press på plass pakningens siste rest ved skjøt.
8. Dra ut veggen og lås den fast i plan stilling med espagnolettene.
9. Monter sluttarmen og foreta eventuell lengdejustering, monter også gulvstyring. Juster takskinnen slik at slepelister ligger tett mot gulv.
10. Skru fast espagnolettbrikker, låsetilbehør og håndtak.

### Festemateriell:

Treverk: 6 mm tykke skruer, lengde avhengig av ett eller to lag gips og bæring i overliggende konstruksjon.


Direkte i treverk: 6 X 50 mm

Ett lag med gips: 6 X 70 mm

To lag med gips: 6 X 100 mm

Betong : Betongskruer type HILTI HUS-H 6x60 eller tilsvarende.

Akryl : Legg på en streng med akryl på takskinnen for å forhindre lydgjennomgang mellom skinne og skjørt.

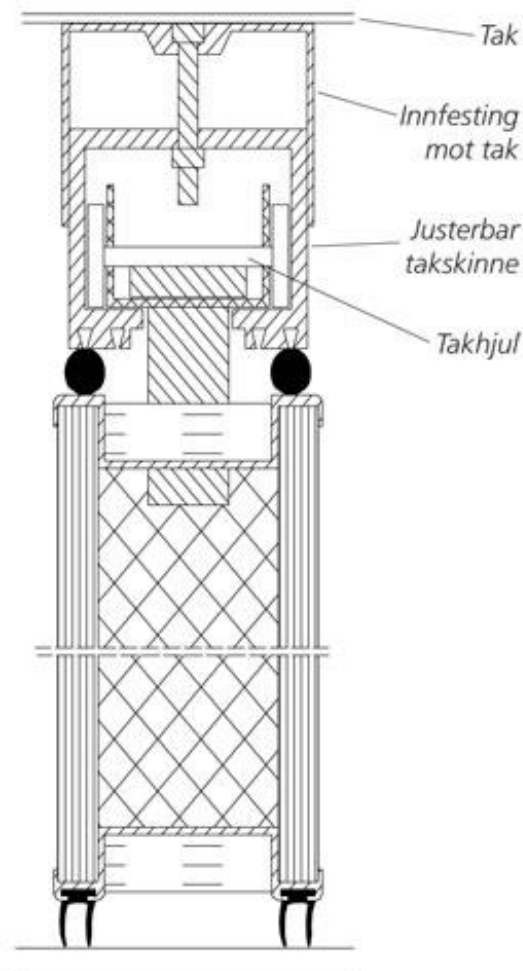

Takhengt foldevegg  
(all tyngde i tak)

## Gulvgående foldevegger:

Seksjonene er nummerert i overkant, 1, 2, 3 osv. Startseksjonen er alltid nr. 1. Numrene leses alltid fra samme side.

### Montering:

1. Gulvskinnen monteres eksakt i horisontal posisjon med toleranse +/- 1mm.
2. Startkarm med seksjon nr. 1 monteres stående på gulvskinnen, eksakt i lodd.
3. Skru fast taksकिनens U-profil loddrett over gulvskinnen.
4. Monter underdelen til taksकिनen og dra i tetningslistene.
5. Reis seksjon nr. 2, tilpass gangjernene (hengslene) og trykk i låsepinnene. Om det pga plassmangel ikke går an å få i låsepinnene fra oven i det øverste hengslet, bøy låsepinnen forsiktig ca 2 cm ned fra hodet. Slå pinnen inn fra undersiden. Se etter at trinse treffer senter av gulvskinnen.
6. Fortsett i h.h.t punkt 4 med seksjonene i nummerordning, 3, 4, 5 osv.
7. Dra ut veggen og lås den fast i plan stilling med espagnolettene.
8. Monter sluttkarmen og foreta eventuell lengdejustering.
9. Juster taksकिनen slik at tetningslistene ligger an mot seksjonenes overkant.
10. Skru fast espagnolettbrikker, låsetilbehør og håndtak.

### Festemateriell:

Treverk: 6 mm tykke skruer, lengde avhengig av ett eller to lag gips og bæring i overliggende konstruksjon.

Direkte i treverk: 6 X 50 mm

Ett lag med gips: 6 X 70 mm

To lag med gips: 6 X 100 mm

Betong : Betongskruer type HILTI HUS-H 6x60 eller tilsvarende

Akryl : Legg på en streng med akryl på taksकिनen

for å forhindre lydgjennomgang mellom skinne og skjørt.

